



EZ3600

Komme i gang

For programvare for TMR Tracker foringsstyring



Ft. Atkinson, Wisconsin USA



Panningen, Nederland

www.digi-star.com

Ettertrykk forbudt. Gjengivelse av noen del av denne håndbok i noen som helst form uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Digi-Star er forbudt. Innholdet i denne håndboken er underlagt endring uten varsel. Alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktigheten for innholdet i denne håndboken. Men, om det påvises noen feil vil Digi-Star sette stor pris på å bli informert om dem. Til tross for det ovenstående kan ikke Digi-Star påta seg noe ansvar for eventuelle feil eller konsekvensen av slike feil i denne håndboken.

© Opphavsrett! 2008 Digi-Star, Fort Atkinson (U.S.A.).

SIKKERHET UNDER BRUK



Advarsel

Kontroller system før bruk

Før du tar i bruk Digi-Star veiesystem må du kontrollere riktig funksjon for systemet ved å belaste alle veiepunkter med en kjent vekt.

Digi-Star kan ikke holdes ansvarlig for avvik og problemer oppstått ut fra feil bruk av veieindikatoren, feil kalibrering eller innstillinger. Videre kan ikke Digi-Star holdes ansvarlig for avvik og problemer oppstått ut fra tekniske problemer med systemet.


Rengjøring

Ikke bruk rennende vann (høytrykksvaskere, slanger) til å rengjøre indikatoren.

Batterilading og sveising

Under sveising må du fjerne vektstengene for å unngå skade. Hvis dette ikke er mulig må du plassere «jordingsklemmen» så nær sveisepunktet som mulig for å unngå av spenningen kan strømme gjennom vektstengene.

Digi-Star kan ikke holdes ansvarlig for problemer oppstått ut fra sveising eller lading av batteriet.

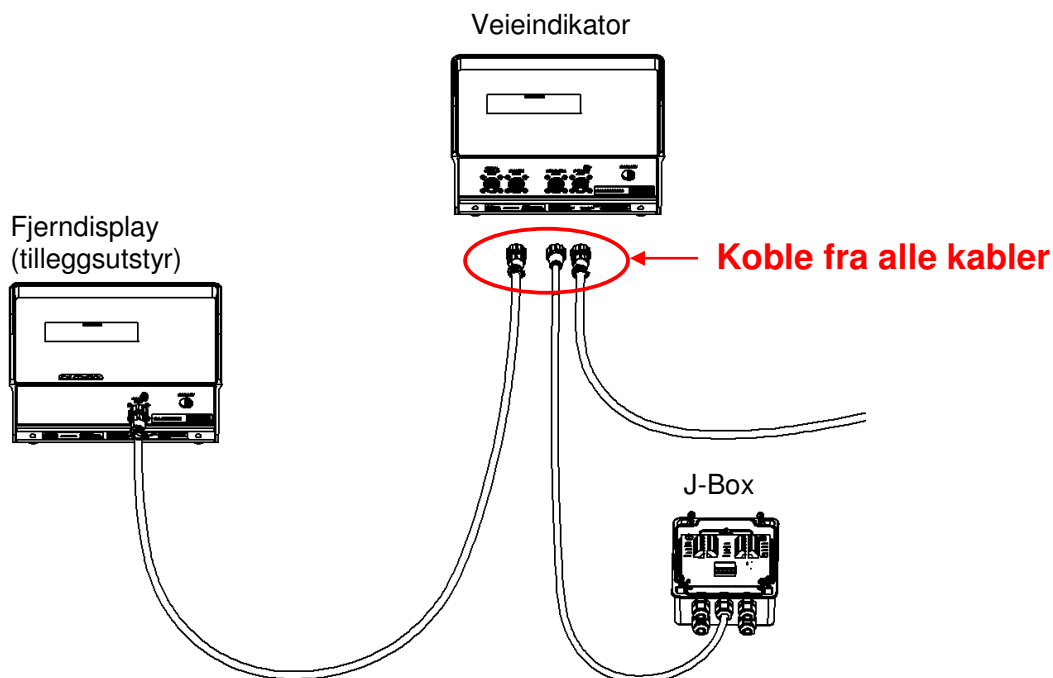


DRIFT


Skru på veieindikatoren





1. Trykk  .

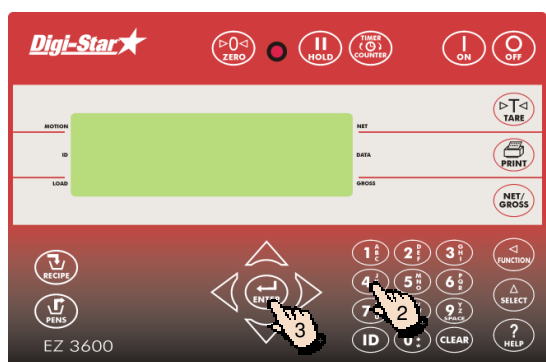

2. Skriv inn brukernummeret om dette er påkrevd.


3. Trykk  .

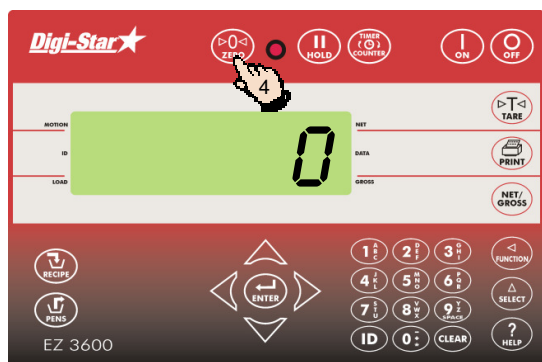



4. Trykk og hold  i 3 sekunder for å nulle ut veieindikatoren.

DATAOVERFØRING

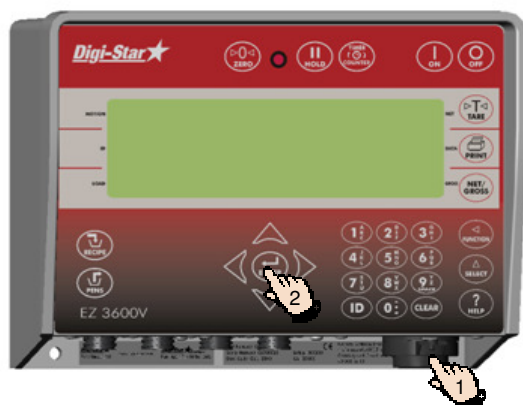USB-modus



1. Sett USB-pinnen inn i veieindikatoren.
2. Trykk  for å laste opp data.

Merk: Om veieindikatoren viser ufullstendige oppskrifter i minnet, trykk  for å skrive over disse. Fjern USB-pinnen etter at data er overført.

For å laste ned data for fullførte oppskrifter:
Sett USB-pinnen inn i veieindikatoren.
Veieindikatoren sender automatisk data til USB-pinnen.

Fjern USB-pinnen.

DataLink-moduser


Drift	Vist melding
DataLink kobles til veieindikatoren	←PC→
DataLink sender data til veieindikatoren	DLIN
Veieindikatoren gir melding om at all data er mottatt.	NEW DATA
Veieindikator kobles til DataLink	←PC→
Veieindikator sender fullstendige data til DataLink	DLUT

LASTING OG MATING I FULLSTENDIG LAST-MODUS

Laster oppskrifter




1. Trykk

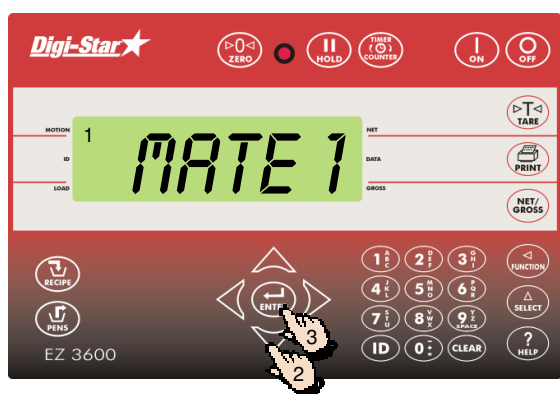

1. Veieindikatoren viser oppskrift, gruppenummer og matenummer i rekkefølge.
2. Trykk og for å velge den ønskede oppskriften
3. Trykk for å starte den valgte oppskriften.

Endre størrelse for oppskriftsvekt

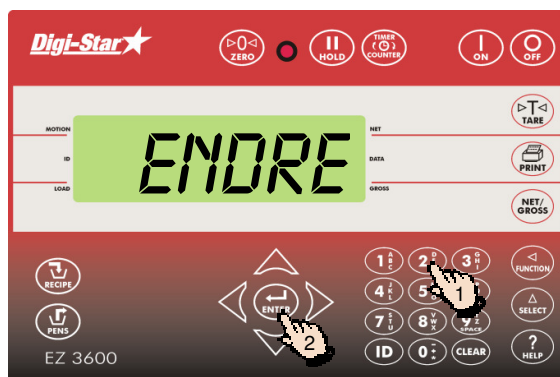

Om funksjonen for ENDRE STØRRELSE er aktivert kan oppskriftsmengden for gruppen(-ene) justeres.

1. Angi den nye oppskriftsmengden eller behold den opprinnelige mengden.
2. Trykk . Veieindikatoren omberegner oppskriften.

Merk: Trykk for å endre antall dyr istedet for oppskriftsmengden. Etter at antallet dyr er endret vil veieindikatoren automatisk justere oppskriftsmengden.

Trykk for å akseptere oppskriftsmengdene for gruppen(-ene) uten å justere dem.

Om veieindikatoren angir at den nye oppskriftsstørrelsen overskrider forblanderens kapasitet, trykk for å ignorere denne meldingen.



1. Den første ingrediensen og korresponderende mengde vil blinke på displayet.
2. Så snart mengden nærmer seg null vil alarmlyse begynne og blinke mens du hører et lydsignal.
3. a) Tilsett neste ingrediens manuelt: Når ingrediensmengden som skal lastes er nådd, trykk for å akseptere denne mengden. Trykk igjen for å gå videre til neste ingrediens.
 b) Tilsett neste ingrediens automatisk: Når ingrediensmengden som skal lastes er nådd vil veieindikatoren automatisk gå videre til neste ingrediens.

Merk: Se sidene 26, 27 og 28 for innstillinger.

Merk: For å laste ingrediensene i annen rekkefølge, trykk eller for å velge den ønskede ingrediensen. Trykk for å starte lasting av denne ingrediensen.

Foringsgrupper



Når ingrediensene er lastet vil veieindikatoren vise den første gruppen som skal fores.

1. a) Manuell fremføring:
 Trykk for å velge gruppen som skal fores. Når foringsmengden er utdelt, trykk for å akseptere dette. Trykk igjen for å gå videre til neste gruppe,
 eller
 b) Automatisk fortsettelse:
 Når mengden som skal fores er utdelt vil veieindikatoren automatisk gå videre til neste gruppe.

Etter at siste gruppe er foret vil følgende melding vises på displayet:
 OPPSKRIFT FULLFØRT.

Merk: Ikke trykk .

For å fore gruppene i annen rekkefølge, trykk eller for å velge den ønskede gruppen. Trykk for å starte foring av denne gruppen

OFTE BRUKTE DIREKTEADGANGSNUMRE

Foralarm

[P-ALM]

Melding når den forinnstilte mengden for lasting nesten er nådd.



1. Angi **401**.
2. Trykk **SELECT** .
3. Trykk **SELECT** igjen for å velge *VEKT* eller *PROSENT*.
4. Trykk **ON** .
5. Angi foralarm-verdien i vekt eller prosent.
6. Trykk **ON** .

Automatisk tilsetning av ingredienser.

Ved automatisk tilsetning av neste ingrediens vil veieindikatoren automatisk gå videre til neste ingrediens så snart den gjeldende ingrediensen er lastet og innstillingstoleranse og forsinkelsestid tas med i beregningen.

Toleranse

[TOLER]

Toleranse er en prosentandel av ønsket mengde ingrediens. Når *Ønsket mengde* minus *Toleranse* nås vil veieindikatoren akseptere mengden som er lastet og automatisk gå videre til neste ingrediens, avhengig av forsinkelsestiden.




1. Angi **442**.
2. Trykk **SELECT** .
3. Trykk **SELECT** , til ønsket prosentandel (toleranse) vises på displayet:
AV, 0.5, 1 - 5, 7 ELLER 10.
4. Trykk **ON** .

Forsinkelsestid

[FORSINKELSE]

Angi hvor lenge veieindikatoren skal vente før den går videre til neste ingrediens som skal lastes.

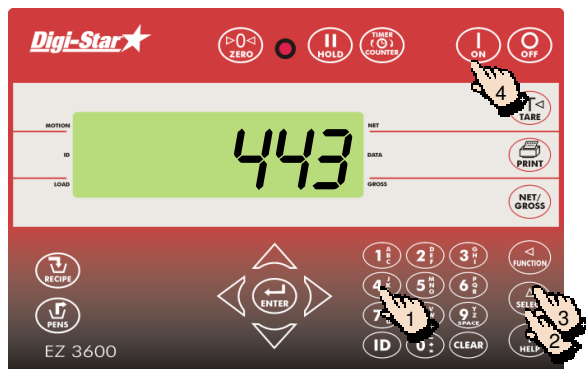

1. Angi **443**.
2. Trykk .
3. Trykk , til ønsket forsinkelsestid (sekunder) vises på displayet: *MANUELL, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 ELLER 60*].
4. Trykk .

Merk: Ved automatisk fortsettelse til neste ingrediens ikke er nødvendig settes denne innstillingen til *MANUELL*.

Stille inn tiden


[TID]



1. Angi **202**.
2. Trykk .
3. Trykk for å flytte markøren.
4. Trykk for å angi tiden.
5. Trykk .

Stille inn dato

[DATO]

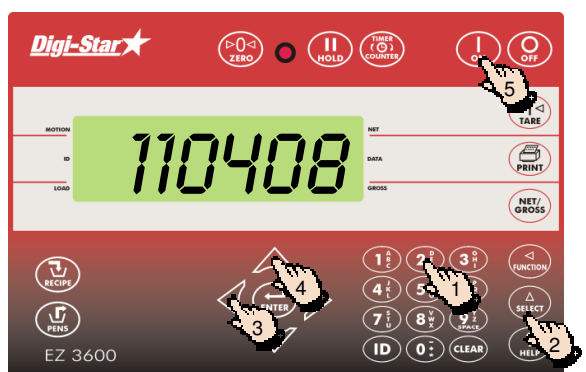

1. Angi **204**.
2. Trykk .
3. Trykk for å flytte markøren.
4. Trykk for å angi datoen.
5. Trykk .